


# BALKONKRAFTWERK


## BEFESTIGUNG

Alu PV Balkon Halterung (senkrecht)

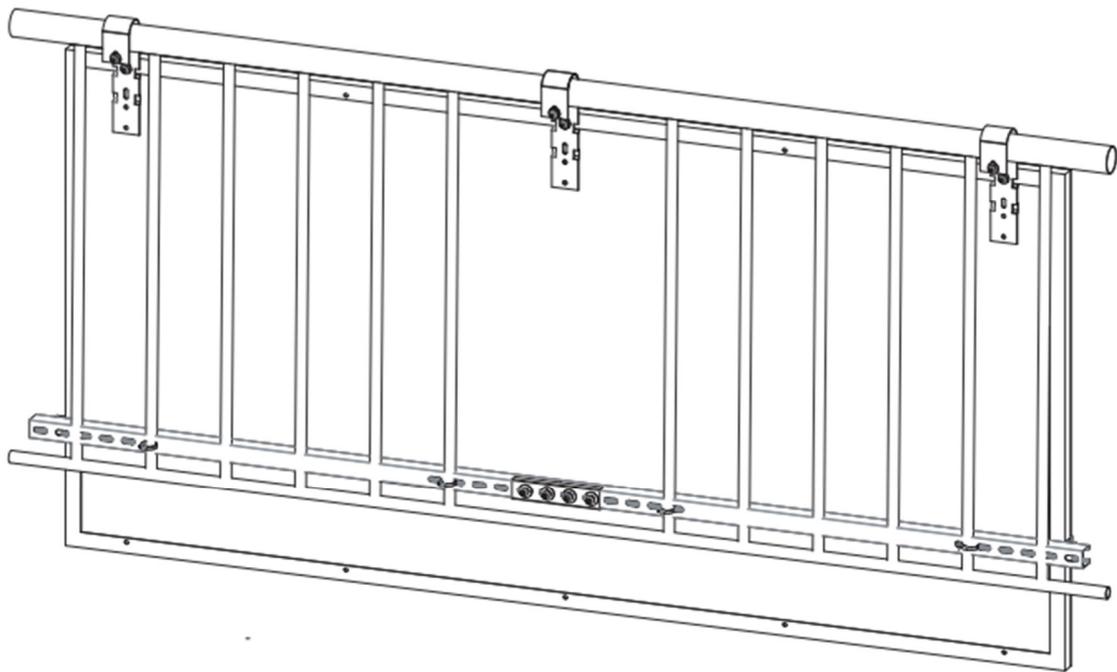


Lieferumfang – Angaben in mm

➤ **Aluschiene**

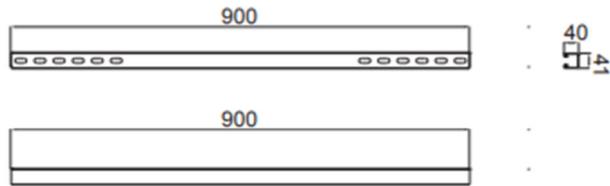

X2

➤ **J-Haken**



X3

➤ **Schienenverbinder**



X1



X4

➤ **Endklemme**




X2

➤ **Schlauchschelle**




X4

➤ **M8\*25 Sechskantschrauben**



X4

➤ **M8\*90 Sechskantschrauben**

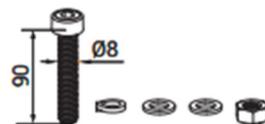

X3

## Montagevorbereitung



M8 und M10 Inbusschlüssel


oder




Akkuschrauber

## Montageanleitung

1. Aluschienen mit M10\*25-Schrauben an den Schienenverbinder verbinden

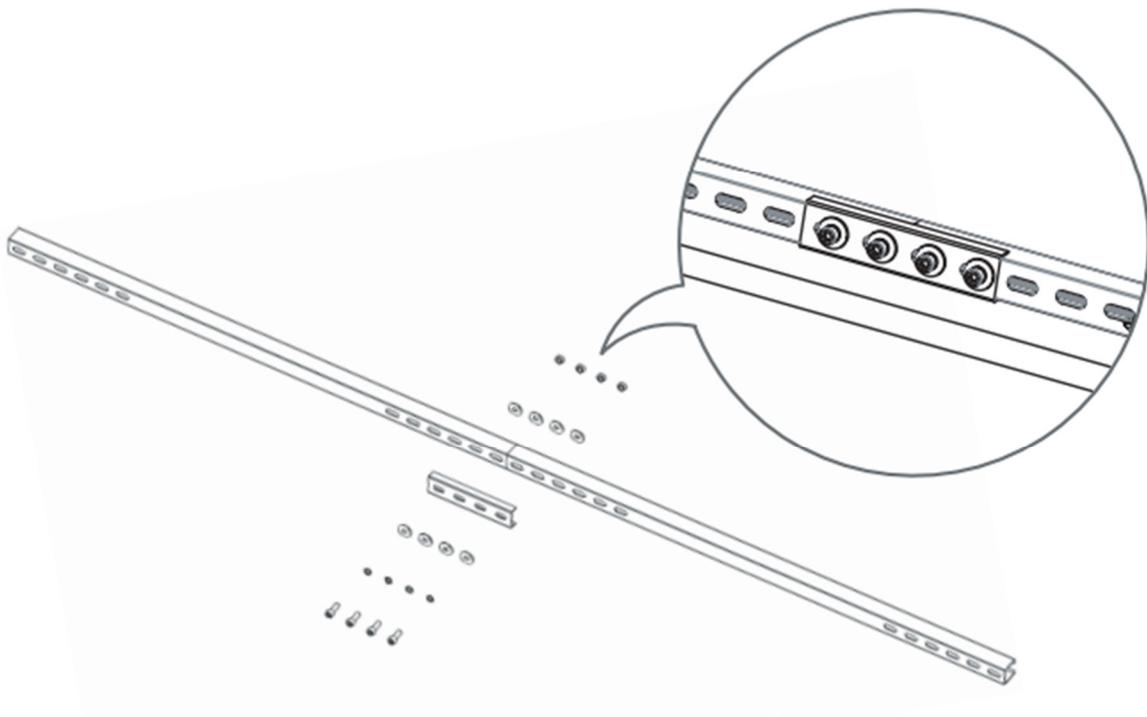


2. Das Solarpanel mit den Endklemmen und M8\*30-Schrauben an die am Balkon befestigte Schiene montieren

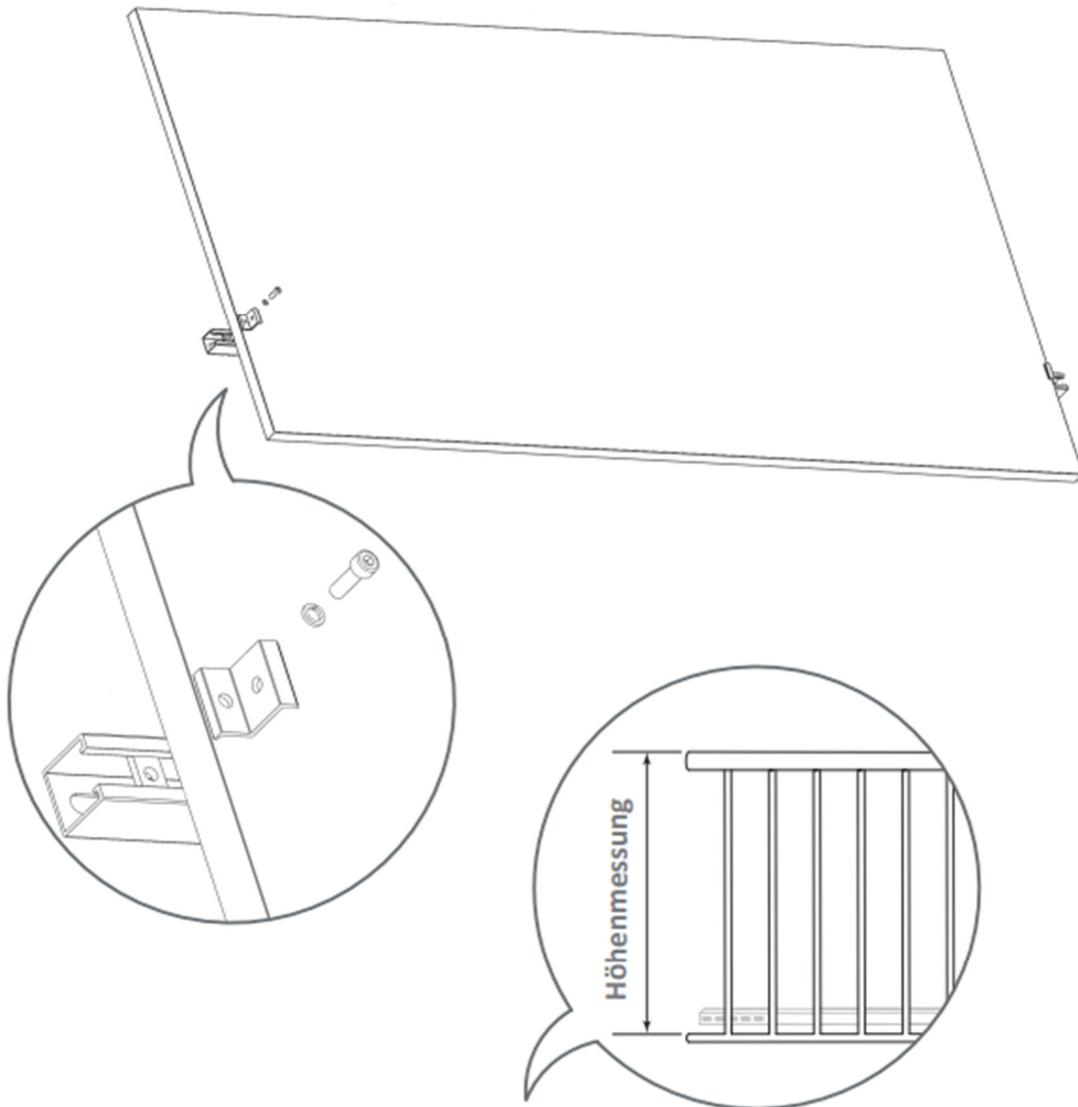


**Hinweis:** Bitte messen Sie die Höhe des Balkongeländers vor der Installation aus, um den Standort zu bestimmen


3. Die J-Haken mit M8\*25-Schrauben an das Solarpanel befestigen

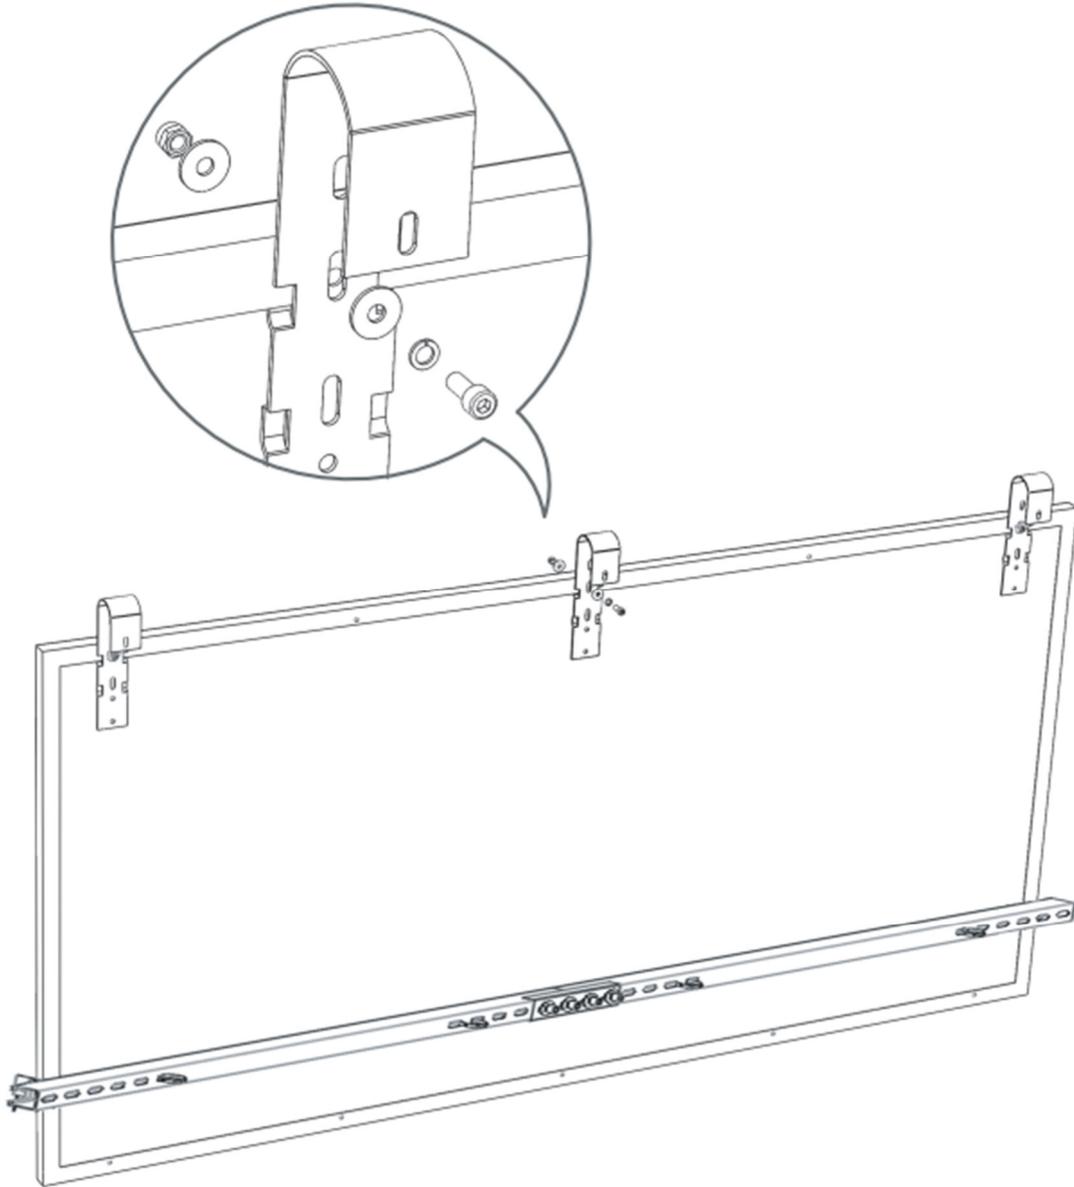

4. Das Solarpanel an das Balkongeländer hängen und die J-Haken mit jeweils einer M8\*90-Schraube fixieren

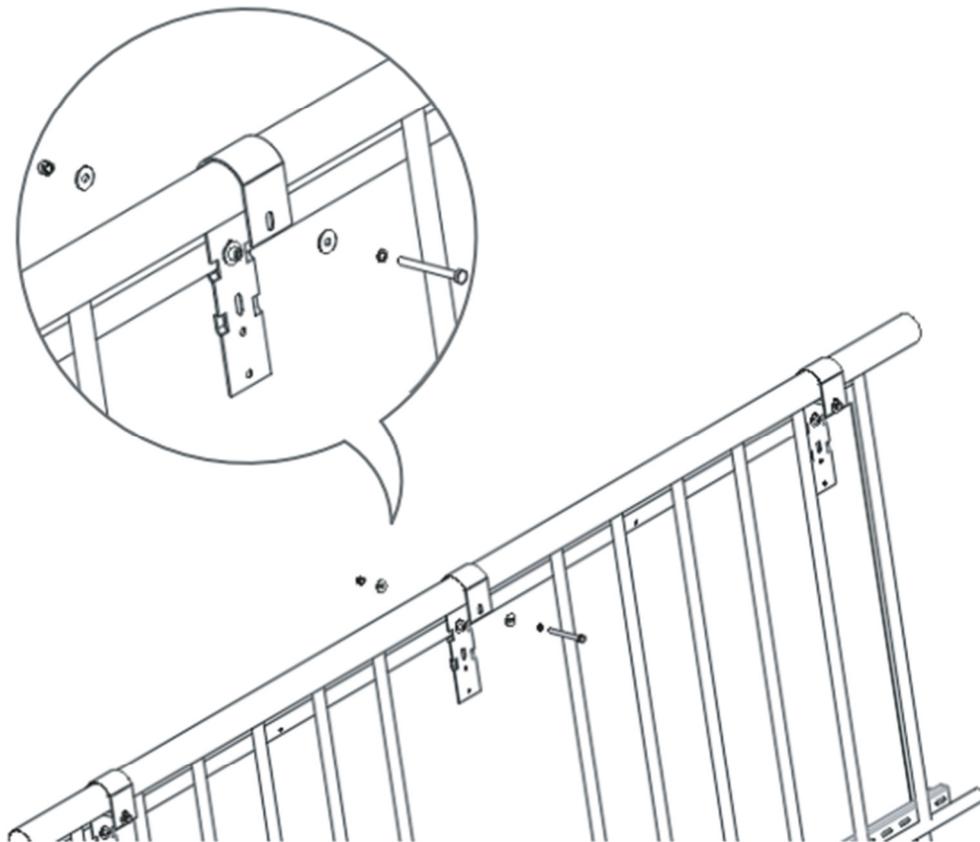

## 5. Die Schienen mit den Schlauchschellen an den Balkon befestigen

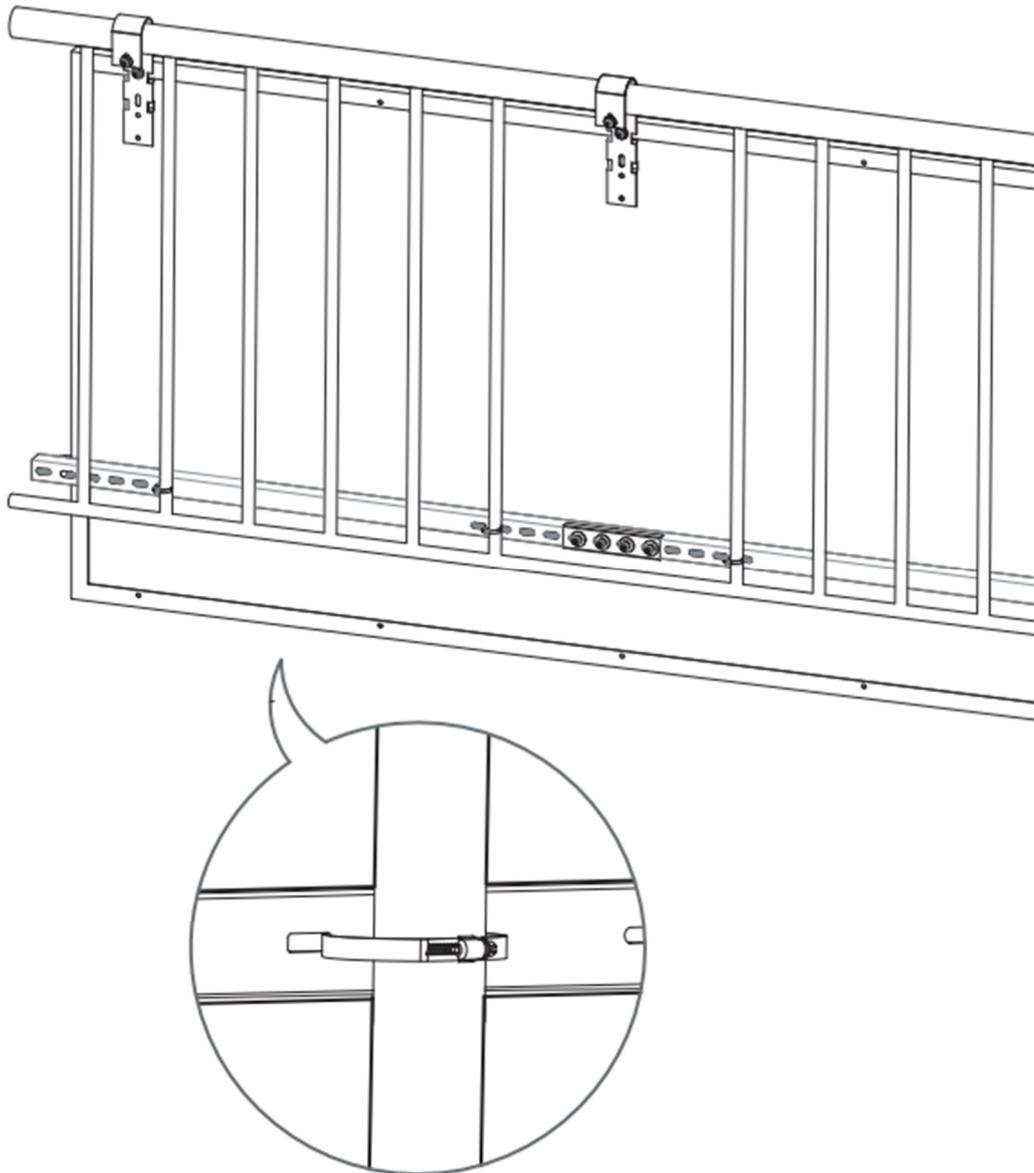

6. Alle Schrauben und Muttern zur Sicherung des Systems fest anziehen

